



MAVILA
Moviendo al Perú

VRT
150



MANUAL DE PROPIETARIO

ÍNDICE

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Un mensaje importante | 10 | Asentamiento adecuado del motor |
| 2 | Preste atención a los temas importantes | 11 | Filtro de aire |
| 3 | Identificación de la motocicleta | 12 | Bujía |
| 4 | Puesto de conducción | 13 | Batería |
| 5 | Lado izquierdo | 14 | Reemplazo de fusible |
| 6 | Lado derecho | 15 | Neumáticos |
| 7 | Tablero de instrumentos | 16 | Interruptor de arranque y bloqueo |
| 8 | Aceite de motor | 17 | Tanque de combustible / Válvula de combustible |
| 9 | Cambio de aceite | 18 | Manubrio derecho |

ÍNDICE

19	Botón de luz delantera	31	Líquido de frenos delantero y posterior
20	Manubrio izquierdo	32	Agregar líquido de frenos
21	Parador	34	Cadena de transmisión
22	Encendido del motor / Choke	35	Cambios
24	Apagar el motor	37	Lavado
25	Bloquear / Desbloquear dirección	39	Cuidado de Pintura / Cuidado del asiento
26	Ajuste del acelerador	40	Almacenamiento
27	Ajuste del embrague	41	Seguridad en la conducción
30	Desgaste del freno delantero y posterior	44	Manual y kit de herramientas

ÍNDICE

- 45** Características de la motocicleta
- 47** Mantenimiento
- 48** Plan de mantenimiento / Tabla 1
- 49** Plan de mantenimiento / Tabla 2
- 50** Plan de mantenimiento / Tabla 3
- 51** Repuestos
- 52** Garantía
- 53** Certificado de garantía
- 54** Términos y condiciones de la garantía

UN MENSAJE IMPORTANTE

Te agradecemos el haber escogido una MOTOCICLETA MAVILA y aprovechamos esta oportunidad para darte la más cordial bienvenida a nuestro selecto grupo de clientes.

Este manual de Garantía y Propietario contiene información importante acerca del manejo de tu motocicleta; además de consejos para su cuidado e información importante para tu seguridad. Te recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar a utilizar la motocicleta, el correcto uso y un mantenimiento adecuado podrán brindarte un manejo confiable y seguro, así como un óptimo rendimiento y larga duración.

El presente manual es un componente más de tu motocicleta, conserva siempre este manual, ya que contiene información importante sobre la garantía y el cuidado de tu vehículo, en caso de venderlo, favor entrégalo al nuevo propietario.

Si necesitas información adicional sobre tu vehículo acércate a tu distribuidor autorizado MAVILA o a nuestros Servicios Técnicos Autorizados (STA).

Toda información descrita en este manual ha sido actualizada de acuerdo al último modelo vigente al momento de aprobarse la impresión. Mavila se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

MAVILA 100% PERUANOS

Preste atención a los temas importantes

Siga y adopte los siguientes procedimientos de manejo y mantenimiento seguros, cuando vea los siguientes símbolos de advertencia:

-  **Peligro:** Este símbolo indica que existe la posibilidad de que puede provocar lesiones, muerte o posibles daños.
-  **Advertencia:** Este símbolo indica que existe la posibilidad de que se produzcan daños en la motocicleta.
-  **Precaución:** Este símbolo indica los elementos esenciales de conducción que son más eficientes y convenientes.



Esta motocicleta se adapta al conductor con el certificado correspondiente de homologación sólo bajo una conducción razonable y cuidadosa. Preste atención a los siguientes puntos:

- No se permite reparar la motocicleta por el propio usuario.
 - Cumpla las leyes y normativas locales.
 - Cualquier modificación en el dispositivo o en las piezas eléctricas de esta motocicleta puede influir en la emisión de ruidos y el rendimiento.
-

Identificación de la motocicleta

Números de serie:



VIN



Numero de Motor

Puesto de Conducción

1. Tablero de Instrumentos.
2. Espejo lateral izquierdo.
3. Mando izquierdo.
4. Mando derecho.
5. Espejo lateral derecho.



Lado Izquierdo

- 1. Luz direccional.
- 2. Faro delantero.
- 3. Motor.
- 4. Pedal de cambios.
- 5. Estribo conductor.
- 6. Llanta posterior.
- 7. Luz direccional posterior.
- 8. Amortiguador.



Lado Derecho

1. Asiento.
2. Luz direccional posterior.
3. Tubo de escape .
4. Estribo pasajero.
5. Pedal de arranque.
6. Pedal de freno posterior.
7. Llanta delantera.
8. Freno de disco
9. Horquilla telescópica



TABLERO DE INSTRUMENTOS

1. Indicador de luces direccionales
2. Medidor de gasolina.
3. Tacómetro.
4. Indicador de Neutro
5. Indicador de Cambios.
6. Velocímetro.
7. Odómetro.
8. Indicador de luz alta.



ACEITE DE MOTOR

VERIFICA EL NIVEL DE ACEITE (4 TIEMPOS) DIARIAMENTE

1. Para verificar el nivel de aceite, estaciona tu motocicleta en una superficie plana para realizar una medición correcta.
2. Luego retira el tapón medidor de aceite (A), límpialo e introdúcelo sin enroscarlo de nuevo en el orificio, verifica la ubicación del nivel de aceite entre las marcas de nivel máximo y mínimo.

El nivel de aceite se debe verificar con la motocicleta totalmente fría. Realiza los cambios de aceite según la tabla de mantenimiento periódico.



Precaución

El funcionamiento del motor sin suficiente presión de aceite podría ser causa de que éste sufriese serias averías.

RECOMENDACIONES PARA EL CAMBIO DE ACEITE

1. Coloca la motocicleta en una superficie plana utilizando el parador central.
2. Quita el tapón medidor de aceite.
3. Quita el tapón de drenado, ubicado debajo del motor (A).
4. Drena el aceite, por 5 minutos en un recipiente.
5. Coloca el tapón de drenado.
6. Verter el aceite nuevo.
7. Coloca nuevamente el tapón medidor.
8. Enciende el motor de 1 a 3 minutos.
9. Apagar el motor.
10. Verificar si el nivel de aceite es el correcto.



Precaución

Cuando utilices tu motocicleta bajo condiciones de mucho polvo debes cambiar el aceite en intervalos más cortos.

ASENTAMIENTO ADECUADO DEL MOTOR

Los primeros 1,000 km de recorrido de tu motocicleta se denomina período de asentamiento.

Durante este período se deben seguir las siguientes recomendaciones:

1. Evitar llevar pasajeros o carga.
2. Evitar subir pendientes que sean mayores a 12 grados de inclinación.
3. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 vuelta al manubrio del acelerador.
4. No recorrer distancias continuas de más de 50 km.
5. Calentar el motor entre 1 y 3 minutos.
6. No sobrepasar una velocidad de 50 km/h. o 5,500 rpm.
7. Revisar frecuentemente que el nivel de aceite del motor sea el correcto.
8. El asentado debe efectuarse en lugares planos y con poca presencia de polvo.

FILTRO DE AIRE

El filtro tiene la función de capturar todas las impurezas que existen en el aire para alargar la vida útil del motor, por lo que se debe siempre limpiar o cambiar si es necesario, se encuentra debajo de la cubierta lateral derecha.

Para limpiarlo o cambiarlo debes:

1. Retirar el asiento de conductor.
2. Quitar los tornillos de la tapa del filtro (A).
3. Retirar el filtro de aire (B).
4. Limpiarlo con aire a presión o reemplazarlo por uno nuevo si es necesario.
5. Colocar el filtro de aire.
6. Colocar la tapa del filtro.



Precaución

El filtro de aire no se debe instalar roto, ya que permite el paso de polvo al motor reduciendo su vida útil en forma drástica.



BUJÍA

Para un buen funcionamiento de tu motocicleta, la bujía debe de estar limpia y en buenas condiciones.

Para limpiar la bujía debes:

1. Apagar la motocicleta.
2. Localiza el cable de la bujía al lado derecho del motor.
3. Desconecta el capuchón de la bujía. (A)
4. Limpia cualquier suciedad que exista alrededor de la base de la bujía.
5. Retira la bujía, con un dado de la medida correcta, girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
6. Limpia la bujía de sedimentos de carbón y de aceite.
7. Cambiela si es necesario.

Bujía recomendada: NGK - D8RTC

CALIBRACIÓN DE LOS ELECTRODOS

Verifica la calibración de los electrodos de la bujía la cual debe de ser de 0.6 a 0.7 mm. (A)



BATERÍA

Para el buen funcionamiento del sistema eléctrico es necesario limpiar los bornes de la batería de sedimentaciones.

Para esto debes:

1. Colocar la motocicleta en forma horizontal.
2. Quitar cubierta lateral izquierda.
3. Retirar primero el terminal negativo y luego el positivo.
4. Limpiar los bornes y terminales de la batería de sedimentaciones, engrasar.
5. Colocar primero el terminal positivo, después el terminal negativo.

NOTA: Para un buen funcionamiento de la batería no instales accesorios eléctricos a tu motocicleta. Al retirar la batería, primero desmonta el polo negativo (-) y luego el polo positivo (+). Al instalar la batería primero monta el polo positivo (+) y luego el polo negativo (-). Evita que el polo positivo (+) tenga contacto con las partes metálicas de la motocicleta.



Precaución

Cuando su motocicleta vaya a permanecer mucho tiempo sin uso, es recomendable desconectar la batería.



REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Una de las causas por las que el sistema eléctrico no funciona se debe a que el fusible se encuentra quemado.

En el portafusibles de tu motocicleta se encuentra un fusible de repuesto (A).

Para cambiarlo debes:

1. Poner el interruptor de arranque en posición "OFF".
2. Localizar el porta fusible en un costado de la batería.
3. Quitar el fusible.
4. Sustituir el fusible quemado por el de repuesto.
5. Colocar el porta fusible en su lugar.
6. Revisar el funcionamiento del sistema eléctrico.
7. Comprar un nuevo fusible de repuesto.

Tipo de Fusible: 10A



Precaución

Un fusible incorrecto puede ocasionar daños a la red eléctrica.

NEUMÁTICOS

Las llantas que vienen de fábrica están diseñadas de acuerdo a la capacidad de desempeño de tu motocicleta, proporcionando la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad.

Para que tu motocicleta funcione correctamente las llantas deben:

- Ser del tipo y tamaño correcto.
- Estar en buenas condiciones.
- Tener un perfil adecuado.
- Tener la presión adecuada.

La presión de las llantas debe ser:

Llanta delantera sin carga: 25.50 Lbs/Pulg2

Llanta posterior sin carga: 29.50 Lbs/Pulg2

Llanta delantera con carga: 25.50 Lbs/Pulg2

Llanta posterior con carga: 33.00 Lbs/Pulg2

NOTA: La presión de las llantas debe medirse sólo cuando están frías.



Usar llantas muy desgastadas o con una presión inadecuada puede ser causa de accidentes. La instalación de llantas inadecuadas en tu motocicleta puede afectar el manejo y la estabilidad.

INTERRUPTOR DE ARRANQUE Y BLOQUEO

El interruptor de arranque y bloqueo tiene 3 funciones:

-  **Apagar la motocicleta:** Cuando la llave se encuentra en esta posición, se desconectan todos los circuitos y se apaga el motor. La llave se puede retirar del interruptor.
-  **Encender la motocicleta:** Cuando la llave se encuentra en esta posición se conectan todos los circuitos y la motocicleta se puede encender. La llave no se puede retirar del interruptor.
-  **Bloquear la dirección:** Cuando la llave se encuentra en esta posición el sistema bloquea la dirección por medio del interruptor de arranque y bloqueo. La llave se puede retirar del interruptor.



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Para agregar gasolina debes:

1. Apagar el motor.
2. Abrir la tapa del tanque, girando la llave (A).
3. Agregar gasolina sin sobrepasar la marca que se encuentra en el interior del cuello del tanque.
4. Cerrar la tapa del tanque, girando la llave.
5. Girar la válvula de combustible a la posición .

Combustible recomendado: Gasolina Regular.



VÁLVULA DE COMBUSTIBLE

La válvula de combustible tiene dos posiciones:

1.  Permitir el paso de gasolina.
La gasolina fluye desde el tanque principal al carburador.
2. ● Bloquea el paso de gasolina.
Posición cuando la motocicleta se encuentra estacionada por largos periodos de tiempo.
3.  Permite el paso de la reserva.

Utiliza la gasolina de reserva después de que la gasolina del tanque principal se termine. Acude de inmediato a cargar gasolina.



MANUBRIO DERECHO

En el manubrio derecho se ubican los siguientes controles:

1. Manija del freno delantero.
2. Acelerador.
3. Interruptor de corriente:
 - ⚡ Anula el sistema eléctrico, la motocicleta no prende.
 - Antes de prender la motocicleta asegúrese que esté en esta posición.
4. Botón de luz delantera.
5. Interruptor de arranque eléctrico: Permite encender el motor.



BOTÓN DE LUZ DELANTERA

El botón de luz delantera tiene 3 posiciones:

-  1. Cuartos: Cuando el botón se encuentra en esta posición la luz posterior y el tablero de instrumentos se encienden en el momento en que el interruptor de arranque y bloqueo está en "ON".
-  2. Luz principal: Cuando el botón se encuentra en esta posición la luz del faro principal se enciende en el momento en que el interruptor de arranque y bloqueo está en "ON".
-  3. Iluminación apagada: Cuando el botón se encuentra en esta posición los cuartos y la luz principal se apagan.



MANUBRIO IZQUIERDO

En el manubrio izquierdo se ubican los siguientes controles:

1. Botón de cambio de luz: Luz alta y luz baja.
2. Manija de Embrague.
3. Botón de claxón.
4. Botón de direccionales: Cuando mueves el botón de direccionales las luces direccionales delantera y posterior del lado izquierdo o derecho encienden de forma intermitente, el botón regresa automáticamente a la posición central.
Oprima el botón para apagar
5. Puerto USB



PARADOR

La motocicleta cuenta con un parador lateral.



PARRILLA


Tu motocicleta cuenta con una parrilla de carga



ENCENDIDO DEL MOTOR / CHOKE

Para encender el motor debes:

1. Introducir la llave en el interruptor de arranque, girar la llave a la posición "○".
2. Asegurate que esté la motocicleta en Neutro y el interruptor de corriente en ○.
3. Poner la válvula de combustible en posición. ▢
4. Si el motor está frío, coloca el choke hacia arriba.(A)
5. Gira el acelerador de 1/8 a 1/4.
6. Encienda el motor presionando el botón de arranque.(B)
7. Acelere un poco más para calentar el motor.
8. Regresa el choke en posición inicial.

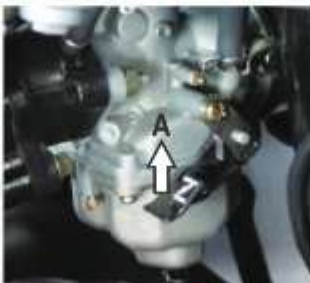

PEDAL DE ARRANQUE

Para apagar el motor debes:

El pedal de arranque es el dispositivo mecánico que te permite encender la motocicleta sin utilizar el interruptor de arranque eléctrico.

ENCENDER EL MOTOR CON EL PEDAL DE ARRANQUE

Para encender el motor debes:

1. Introducir la llave en el interruptor de arranque, girar la llave a la posición ON (A).
2. Verificar que el pedal de velocidades esté en neutro.
3. Colocar la palanca del choke hacia abajo.
Solo si el motor se encuentra frío.
4. Oprimir el pedal de arranque fuertemente (B).
5. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 vuelta al puño del acelerador, una vez que el motor enciende.
6. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la motocicleta, si has usado el choke.
7. Colocar la palanca del choke después de un minuto hacia abajo.



APAGAR EL MOTOR

Para apagar el motor debes:

1. Dejar de acelerar y frenar.
2. Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en neutro.
3. Girar el interruptor de arranque en posición de apagado. (A)
4. Retirar la llave.
5. Poner la válvula de combustible en posición ●.



Precaución

No dejar el motor funcionando por más de 3 minutos a máxima aceleración ya que puede haber sobre calentamiento, recuerda que el sistema de enfriamiento es por circulación de aire.



BLOQUEAR LA DIRECCIÓN

Para bloquear la dirección debes:

1. Apagar el motor.
2. Colocar la motocicleta en el parador central.
3. Girar el manubrio a la izquierda.
4. Oprimir la llave y girarla a la posición "LOCK". (A)
5. Retirar la llave del interruptor de arranque y bloqueo.



DESBLOQUEAR LA DIRECCIÓN

1. Colocar la llave en el interruptor de arranque y bloqueo.
2. Oprimir la llave y girarla a la posición "OFF". (B)
3. Retirar la llave del interruptor de arranque y bloqueo.

NOTA:

Si se te dificulta girar la llave para desbloquear, mueve el manubrio e intenta girar la llave nuevamente.

AJUSTE DEL ACELERADOR

Para un buen funcionamiento del acelerador es necesario revisar que el juego libre del manubrio del acelerador esté dentro de la especificación de 2-6 mm (A).

Si no está dentro de la especificación debes:

1. Ubicar la tuerca y la contratuerca de ajuste del acelerador. (B)
2. Sujetar la tuerca con llave de 8 mm y aflojar la contratuerca con llave de 10 mm.
3. Dar vuelta a la tuerca de ajuste para ponerla dentro de especificación.
4. Revisar que el juego libre del acelerador esté dentro de la especificación, además de que la rotación sea suave desde la posición de cerrado hasta la posición de abierto.
5. Sujetar la tuerca con llave de 8 mm y ajustar la contratuerca con llave de 10 mm.



Advertencia

Si no realiza la inspección antes de conducir, podrían causarse graves heridas personales o averías en el vehículo.

AJUSTE MANIJA DE EMBRAGUE

Para un buen funcionamiento del embrague es necesario revisar que el juego libre del extremo de la manija del embrague esté entre 10-20 mm.

Para ajustar la manija del embrague debes:

1. Ubicar la tuerca y el tornillo templador de ajuste de la manija del embrague. (A)
2. Aflojar el tornillo templador con la mano.
3. Girar la tuerca a la izquierda para reducir la carrera libre y a la derecha para aumentarla. La carrera libre del extremo de la manija del embrague debe estar entre los 10-20 mm. (B)
4. Ajustar el tornillo templador con la mano.



AJUSTE MANIJA DE EMBRAGUE

Si la manija del embrague necesita mayor ajuste:

5. Utilizar la tuerca y el tornillo templador del embrague ubicadas en la parte derecha del motor.
6. Aflojar el tornillo templador, ubicado en la parte superior del motor, utilizando 2 llaves de 14 mm.
7. Girar la tuerca, ubicada en la parte superior del motor, a la izquierda para reducir el juego libre y la derecha para aumentarlo, considerando la especificación arriba mencionada. (A)
8. Ajustar el tornillo templador, ubicado en la parte superior del motor, utilizando 2 llaves de 14 mm.
9. Encender el motor para verificar que la manija del embrague funcione correctamente. El motor debe responder adecuadamente y no perder potencia.



AJUSTE DEL PEDAL FRENO POSTERIOR

Para un buen funcionamiento del freno es necesario revisar que el juego libre del pedal esté entre 15 - 25 mm. Para ajustar el pedal debes:

1. Ubicar la tuerca y el tornillo templador de ajuste. (A)
2. Aflojar el tornillo templador con la mano.
3. Girar la tuerca a la izquierda para reducir la carrera libre y a la derecha para aumentarla. (B)
4. Ajustar el tornillo templador con la mano.
5. Asegurate de regular ambas ruedas.



Advertencia

Si no realiza la inspección antes de conducir, podrían causarse graves heridas personales o averías en el vehículo.

DESGASTE DEL FRENO DE DISCO DELANTERO

Los frenos son elementos de seguridad personal y deben estar en buenas condiciones. Tu motocicleta cuenta con freno de disco hidráulico en la llanta delantera y posterior. Antes de conducir tu motocicleta verifica el desgaste de las pastillas del freno de la siguiente forma:

1. Colocar la motocicleta en el parador central.
2. Revisar el nivel de desgaste de las pastillas del freno.
3. Si el desgaste de las pastillas es mayor al límite aceptado acude a tu Centro de Servicio Autorizado para realizar el cambio de las pastillas.



Advertencia


No conduzcas de forma inmediata tu motocicleta después de cambiar las pastillas del freno. Presiona la palanca del freno, gira la rueda y revisa que giren libremente. Repite este proceso varias veces para permitir que el líquido de frenos circule normalmente.



Pastilla en buen estado



Pastillas desgastadas



LÍQUIDO DE FRENOS DELANTERO

Para garantizar el funcionamiento del freno debes revisar el nivel del líquido de frenos y el estado físico de la manguera de presión:

1. Colocar la motocicleta de tal forma que el contenedor quede de forma paralela al piso.
2. Revisar que el nivel del líquido de frenos del contenedor del freno delantero, esté por encima de la mitad de la mirilla ubicada en manubrio derecho (A)
3. Revisar que la manguera de presión esté libre de fisuras o se encuentre afectada por corrosión.
4. Si el nivel del líquido de frenos está por debajo de la marcación mínima se debe rellenar con líquido de frenos **DOT4**
5. Si la manguera de presión se encuentra dañada, acude al servicio técnico para su cambio.



Advertencia

Si no realiza la inspección antes de conducir, podrían causarse graves heridas personales o averías en el vehículo.

AGREGAR LIQUIDO DE FRENO DELANTERO

Para completar el nivel del líquido de frenos delantero y posterior debes:

1. Desatornillar los tornillos de la tapa del depósito del líquido de freno delantero (A)
2. Retirar la tapa y su membrana.
3. Llenar el recipiente por arriba de la marca de mínimo con líquido de frenos DOT
4. Colocar la membrana y la tapa.
5. Atornillar los tornillos de la tapa del depósito.



DESGASTE DEL FRENO POSTERIOR

La motocicleta cuenta con freno de tambor en la llanta posterior.

Para el buen funcionamiento del freno es necesario que revise el desgaste de las zapatas de la siguiente forma:

1. Oprimir el freno posterior.
2. Verificar que el indicador de desgaste (A) no alcance la línea de desgaste (B).



Advertencia

Si no realiza la inspección antes de conducir, podrían causarse graves heridas personales o averías en el vehículo.

CADENA DE TRANSMISIÓN

La vida útil de la cadena de transmisión depende de un ajuste y lubricación adecuada.

Para ajustar la cadena de transmisión debes:

1. Colocar la motocicleta en el parador central.
2. Mover la cadena con la mano hacia arriba y hacia abajo para revisar que su holgura esté entre 10 y 20 mm. (A)
3. Si la cadena necesita ajuste debes acudir al servicio técnico autorizado.

Para lubricar la cadena de transmisión debes:

1. Usar lubricante especial para cadena.
2. Verter en cada unión de los eslabones de la cadena el lubricante de tal forma que penetre en cada uno de los pasadores, bujes y rodillos.



Precaución

Una holgura excesiva o ajuste excesivo de la cadena de transmisión puede causar su desgaste y/o su ruptura dañando al motor.



Nota: En condiciones de uso continuo o cuando la motocicleta es conducida en lugares con mucho polvo o fangosos debes lubricar y ajustar la cadena con mayor frecuencia.

CAMBIOS

El pedal de cambio de velocidades se encuentra ubicado en el lado izquierdo de la motocicleta.

Para hacer el cambio de velocidades debes:

1. Encender el motor.
2. Oprimir la manija del embrague.
3. Realizar la primera velocidad oprimiendo el pedal de cambio de velocidades.
4. Soltar lentamente la manija del embrague al mismo tiempo que giras el acelerador.

Cuando la motocicleta alcanza una velocidad moderada y las rpm están entre 5,000 y 6,000 debes hacer el siguiente cambio.

Para los siguientes cambios de velocidades debes:

5. Oprimir la manija del embrague.
6. Realizar la segunda velocidad subiendo el pedal de cambio de velocidades.
7. Soltar lentamente la manija del embrague al mismo tiempo que giras el acelerador lentamente.
8. Seguir el mismo proceso para meter el siguiente cambio de velocidad.

CAMBIOS

Para regresar a una velocidad inferior debes:

9. Dejar de acelerar.
10. Oprimir la manija del embrague.
11. Realizar una velocidad inferior a la que se va manejando oprimir el pedal de cambio de velocidades.
12. Soltar lentamente la manija del embrague.



Precaución

No mantengas completamente o parcialmente oprimida la manija del embrague durante la conducción.

Para hacer un buen cambio de velocidades no debes:

- Soltar bruscamente la manija del embrague.
- Acelerar bruscamente.
- Forzar el motor entre los cambios de velocidad.



Advertencia

No introducir un cambio de velocidad inferior sin antes reducir la velocidad. El motor se puede forzar además de que la llanta trasera pierde tracción trayendo como consecuencia la pérdida de control de la motocicleta además de que se ocasionan daños irreversibles a la motocicleta.

LAVADO

La mejor protección contra las influencias del medio ambiente, es lavar con frecuencia tu motocicleta. La frecuencia depende, entre otros factores del uso que le das, de la estación del año, de las condiciones atmosféricas y del medio ambiente.

Mientras más tiempo permanezcan sobre la motocicleta, los excrementos de aves, restos de insectos, resinas de árboles, polvo, partículas de hollín y otras sedimentaciones de índole agresiva, más persistentes serán sus efectos destructivos.

Para lavar la motocicleta debes:

1. Enjuagar la motocicleta con agua fría para remover la suciedad.
2. Lavar la motocicleta con un paño suave, solución jabonosa y agua fría.
3. Frotar las áreas sucias.
4. Enjuagar la motocicleta con abundante agua limpia.
5. Secar la motocicleta con un paño suave y seco.
6. Encender el motor y dejarlo funcionar de 1 a 3 minutos.

Nota: Evitar el uso de productos de limpieza que no hayan sido diseñados para superficies de motocicletas, ya que pueden contener detergentes o solventes químicos que dañen el metal, la pintura o el plástico. Evitar el uso de agua a alta presión ya que puede dañar partes de la motocicleta. Si utilizas lavado con agua a presión se recomienda no aplicarlo a las siguientes partes: interruptor de arranque, debajo del asiento, salida del escape, tablero y/o controles, carburador, partes eléctricas y sus conectores.



CUIDADO DE LA PINTURA

Una buena aplicación de productos de mantenimiento protege ampliamente la pintura de la motocicleta contra las influencias del medio ambiente e incluso contra otros factores de efectos mecánicos ligeros. La pintura puede ser tratada con cera líquida una semana después de haber sido entregada la motocicleta. Se recomienda, por lo menos, dar a la pintura una capa de cera líquida dos veces al año.

CUIDADO DEL ASIENTO

Las piezas exteriores de material sintético, como el asiento, se limpian con un lavado normal. Si esto no es suficiente, puedes usar productos especiales de limpieza y mantenimiento para material sintético y cuero artificial que no contengan solventes.

- Limpieza normal: Limpia las superficies de material sintético sucias con trapo de algodón o de lana ligeramente húmedo.
- Suciedad incrustada: Limpia la suciedad incrustada con un trapo húmedo en una solución ligera de jabón suave (2 cucharadas de jabón neutro con un litro de agua). Al hacerlo, asegúrate de que el material sintético no se empape en ningún sitio y que el agua no se filtre por las costuras. Seca con un trapo suave y seco.
- Limpieza de manchas: Retira manchas recientes de producto como café, té, jugos, chocolate, etc. con un paño absorbente o papel toalla. Utiliza un aerosol para disolver grasas para las manchas de grasa secas. Quita las manchas de bolígrafo, esmalte para uñas, aerosoles, betún, etc. con un quitamanchas especial para material sintético.

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento por periodos largos de tiempo requiere de ciertos cuidados para evitar daños a la motocicleta.

Antes de almacenar debes:

1. Drenar el aceite del motor.
2. Drenar la gasolina del carburador y del tanque.
3. Colocar el interruptor de arranque y bloqueo en posición OFF.
4. Quitar la batería y colocarla en un lugar fresco y ventilado. Evitar hacer contacto con el piso.
5. Limpiar totalmente la motocicleta.
6. Quitar la bujía. Ver Tabla de torques.
7. Poner de 15 a 20 ml de aceite para motocicletas en el espacio de la bujía.
8. Poner la bujía.
9. Guardar la motocicleta en un lugar fresco y seco. No exponerla al sol.
10. Colocar una cubierta protectora a la motocicleta.

Volver a Usar:

1. Limpiar la motocicleta.
2. Colocar aceite para motocicletas al motor.
3. Colocar la batería a la motocicleta. Si no la usaste por mas de 2 meses, cargala.
4. Agregar gasolina.
5. Verificar la presión de las llantas.

SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

Equipo de Protección

Para tu protección, al momento de conducir tu motocicleta debes utilizar el siguiente equipo:

- Casco de seguridad.
- Lentes o mica de protección.
- Guantes.
- Ropa ajustada, cómoda y brillante.



Atención:

El vestirse con ropa floja puede ocasionar graves daños al conductor y a la motocicleta, ya que se puede enganchar en el manubrio, en el pedal de arranque, o en las llantas. La temperatura del escape de la motocicleta es elevada, para evitar quemaduras, se te recomienda utilizar botas o pantalones.

Pasajeros o carga

La motocicleta está diseñada para transportar al conductor y a un pasajero con un límite de carga de 150 kg. El exceder este límite afecta su estabilidad y puede ser causa de accidentes y daños a la motocicleta.

Para prevenir accidentes evita cargar:

- Objetos voluminosos o pesados en la motocicleta.
- Objetos que obstruyan la visibilidad del conductor.

Condiciones del Camino

Tu motocicleta está diseñada para rodar en caminos pavimentados. Considera que en un camino cualquier cosa puede ser un obstáculo, por lo que siempre debes conducir con precaución y reducir la velocidad lo suficiente cuando sea necesario.

Es recomendable que cuando en el camino te encuentres con:

- Charcos de agua, evita ingresar en ellos ya que puedes perder el control de la dirección o puedes caerte dependiendo de la velocidad de manejo.
- Arena, barro y ramas caídas, los evites o pases sobre ellos a baja velocidad ya que puedes perder la dirección o patinar en ellos. De ser posible detén la motocicleta y camina.
- Rompemuelles, reduce la velocidad y cruza en ángulo recto.
- Grava y baches, maneja lentamente vigilando las condiciones del camino y con la cintura ligeramente levantada para equilibrar la motocicleta.

Días Lluviosos

El conducir tu motocicleta en un día lluvioso puede ser peligroso por lo que te recomendamos:

- Reducir la velocidad más que en un día despejado, ya que la lluvia impide ver los obstáculos y determinar las condiciones del camino.
- Mantener una distancia prudente con el vehículo delantero.
- No tomar las curvas a la misma velocidad que en un día despejado ya que puedes patinar, caerte o salirte del camino.

Modificación del Diseño

El modificar o cambiar piezas no originales a tu motocicleta, no sólo afecta la seguridad de la motocicleta o de sus ocupantes, también ocasiona la pérdida de la garantía.

Conducción y Alcohol

Utilizar tu motocicleta bajo los efectos del alcohol, es una de las causas más frecuentes de accidentes. La habilidad para conducir se ve disminuida cuando el nivel de alcohol en la sangre este por encima del nivel máximo permitido por la ley, debido a que tus reflejos y tu capacidad de decisión son tardíos. Si has bebido, no manejes tu motocicleta, llama un taxi o utiliza un medio de transporte público.

Postura para el Manejo

El conducir tu motocicleta en una postura correcta te ayuda a que puedas utilizar los controles fácilmente y a protegerte de posibles accidentes. Ten en cuenta los siguientes puntos para adquirir una postura correcta:

- No mirar hacia los pies o manos ni hacia un solo punto. Mantener un campo de visión amplio mirando hacia todos lados por igual.
- Sujetar firmemente el centro de los mandos con ambos pulgares hacia abajo.
- Apuntar las rodillas ligeramente hacia dentro y no hacia fuera.
- Doblar los codos ligeramente hacia dentro y relajarlos para que éstos funcionen como resortes cuando el manubrio reciba algún golpe.
- Poner los pies paralelos a la motocicleta.

MANUAL Y KIT DE HERRAMIENTAS

Se recomienda llevar siempre este manual y el kit de herramientas en la caja de almacenamiento debajo del asiento.



Características de la motocicleta

Motor	Monocilíndrico OHV,4T
Cilindrada	149 cc
Relación de compresión	9.2:1
Potencia Máxima	11.40 hp @ 8000 rpm
Torque Máximo	10.5 N.m @ 7500 rpm
Tipo de carburador	Simple o convencional
Batería	De gel
Sistema	VALVULA EGR
Refrigeración	Aire natural
Arranque	Eléctrico y a pedal
Encendido	CDI
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de marchas	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Sistema Eléctrico	12 V / 7 Ah
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Monoshock

Freno delantero	Disco lobulado
Freno posterior	Tambor
Neumático delantero	110/70 - 17
Neumático posterior	120/90 - 16
Largo	2050 mm
Ancho	930 mm
Altura	1125 mm
Distancia entre ejes	1355 mm
Distancia al suelo	165 mm
Altura del asiento	825 mm
Tipo de aro	Rayos
Peso neto	128 kg
Carga útil	150 kg
Capacidad del tanque de gasolina	12 Lt
Tipo de Aceite	SAE 20W50 Multigrado
Capacidad de Aceite del motor	1 Lt
Max Velocidad (aprox.)	100 km/h

MANTENIMIENTO

- Preste atención a cada punto del mantenimiento periódico y confirme que sigue estrictamente este manual del propietario.
- El mantenimiento en su tabla representa el mínimo de veces solo en el caso de que su motocicleta funcione normalmente. En condiciones extremas los períodos de mantenimiento serán más frecuentes.
- En caso de que haya arena o barro en su viaje, es necesario un mantenimiento especial después de su viaje. Este mantenimiento que sugerimos debe realizarlo un Taller Autorizado MAVILA.
- Los materiales desechados producidos por el mantenimiento, como el aceite usado, se eliminarán de manera respetuosa con el medio ambiente, sin contaminarlo.
- Las piezas de recambio correctas son la clave para el mantenimiento. En caso de que no esté seguro sobre el origen o la calidad de las piezas de repuesto, le sugerimos que utilice componentes de serie MAVILA. Un mantenimiento incorrecto puede provocar accidentes en el futuro.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Los detalles de cada mantenimiento periódico se muestran en la siguiente tabla. Los intervalos establecidos en kilómetros son para uso estándar. Cada comprobación y mantenimiento debe seguir la siguiente tabla.

Tabla de mantenimiento periódica (1/3)								
Componentes del motor			SERVICIOS POR KILOMETRAJE					
		Intervalo	300	1000	3000	5000	7000	9000
	Aceite de motor		C	C	C	C	C	C
	Filtro de aceite		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
	Bujía		R/A	R/A	R/A	C	R/A	R/A
	Regulación de balancines		R/A	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A
	Ajuste / Inspección de operación acelerador		R	R	R	R	R	R
	Comprobar si los tubos de gasolina están dañados o agrietados	Anual	R	R	R	R	R	R
	Filtro de gasolina		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	C
	Filtro de aire		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	C
	Operación de embrague		R/A	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A

Tabla de mantenimiento periódica (2/3)

		SERVICIOS POR KILOMETRAJE							
MOTOR		Intervalo	300	1000	3000	5000	7000	9000	11000
	Carburador				R/L		R/L		R/L
	Grifo de combustible				L		L		L
COMPONENTES A ENGRASAR	Rodamiento de dirección		R/E		R/E	R/E	R/E	R/E	R/E
	Estribo piloto / pasajero			R/E	R/E	R/E	R/E	R/E	R/E
	Parador lateral			R/E	R/E	R/E	R/E	R/E	R/E
	Manijas de freno y embrague			R/E	R/E	R/E	R/E	R/E	R/E
	Sistema de arrastre			R/E	R/E	R/E	R/E	R/E	R/E

Tabla de mantenimiento periódica (3/3)

		SERVICIOS POR KILOMETRAJE							
		Intervalo	300	1000	3000	5000	7000	9000	11000
OTROS	Freno delantero		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
	Freno posterior		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
	Aros delantero y posterior		R/A	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A
	Neumáticos		R	R	R	R	R	R	R
	Batería	Anual		R	R	R	R	R	R
	Luz principal			R/A		R/A		R/A	
	Comprobar funcionamiento, nivel de líquido de freno	Anual	R	R	R	R	R	R	R
	Comprobar que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente ajustados	Anual	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A

Muy importante: Debes efectuar un **descarbonizado del motor** cada **25000 km. de recorrido**.

Leyenda: R: Revisar E: Engrasar A: Ajustar L: Limpiar C: Cambiar

REPUESTOS

Nuestros repuestos originales están hechos con los mismos materiales y patrones de calidad usados para construir nuestras motocicletas.

Ninguna pieza sale al mercado sin cumplir los requisitos exigidos por nuestros estándares y sin ser sometida a exhaustivas pruebas de campo, laboratorio y controles de calidad.

Por las razones anteriores, cuando debas realizar una reparación o sustitución de alguna pieza, adquiera "Repuestos originales" en los puntos de venta de repuestos MAVILA.

Si adquieres un producto más barato, de una marca diferente a la nuestra, no garantizamos su calidad, ni durabilidad, además, esto causará futuros problemas en tu motocicleta.





CERTIFICADO DE GARANTÍA

A través de su red de Servicios Técnicos Autorizados STA, **MAVITA** garantiza la calidad de este vehículo, en consecuencia, reparará o de ser necesario cambiará cualquier parte o pieza que presente defectos en su funcionamiento resultantes de fallas de fabricación o material que afecten el normal funcionamiento del vehículo. Dichos cambios no implica prolongación del tiempo de garantía, ni el cambio de la motocicleta.

La garantía tendrá vigencia de 24 meses desde el momento que el vehículo **MAVITA haya sido entregada al propietario o hasta que tenga un recorrido de 20,000 kilómetros, se considerará lo que ocurra primero.**

Se deberá dar cumplimiento a todos los mantenimientos establecidos en el Manual del Propietario a los 300 km, 1,000 km, 3,000 km y de ahí cada 2,000 km.

El presente certificado mantendrá su vigencia de acuerdo a los términos y condiciones que a continuación se detallan.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Todos los servicios se deben realizar en los Talleres de Mavila o Servicio Técnico Autorizado (STA), caso contrario se perderá la garantía.
2. El propietario deberá llevar su vehículo a nuestros talleres o STA, cuando cumpla los primeros 300 km, 1000 km y 3000 km de recorrido, a fin de que se efectúen los servicios de mantenimiento gratuitos (sólo mano de obra) y posteriormente cada 2000 km y/o los intervalos de mantenimiento indicados en el programa de mantenimiento para sus servicios regulares consignados en el Manual de Propietario disponible en www.mavila.pe. Este requisito es indispensable para mantener vigente la garantía.
3. Las reparaciones o cambios amparados por el certificado de garantía se harán sin cargo alguno para el propietario del vehículo.
4. La garantía no cubre los gastos, pérdidas de ingresos o lucro cesante ocasionados por la imposibilidad de uso del vehículo.
5. La garantía no cubre fallas del vehículo resultantes de: negligencia de quien lo opera, manejo incorrecto, la no observancia de lo establecido en el manual del propietario, uso del vehículo en competencias deportivas, accidentes, por modificaciones o instalaciones adicionales realizadas unilateralmente al diseño original por el propietario u operador, uso de repuestos no originales y robo o daños ocasionados al mismo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

6. Las partes que están sujetas a desgaste por el uso tales como: amortiguadores, catalinas, cadena de arrastre, zapatas de freno, discos de embrague, batería, llantas, cámara, rayos de rueda, bujía, focos, filtros, fusibles, micas, etc. NO están cubiertos por la garantía.
7. La batería contará con una garantía de 3 meses o 3,000 kms, lo que suceda primero.
8. También se perderá la garantía cuando:
 - Y Se detecten alteraciones en el kilometraje mediante manipulación en el odómetro y/o cable de velocímetro.
 - Y Por adulteraciones en los datos que figuran en este manual.
 - Y No se confirme la asistencia del propietario a la charla de entrega ofrecida por el representante de ventas.
 - Y No se haya efectuado cualquiera de los servicios de mantenimiento en los Talleres Autorizados.
 - Y Exista incumplimiento de las recomendaciones para el usuario y las recomendaciones de operación del vehículo.



@MavilaMotos

www.mavila.pe

Servicio al Cliente Mavila
Escríbenos al whatsapp.



Activa tu cámara y apunta a
este código

**O agrega este número de
Whatsapp:**

923 005 853