


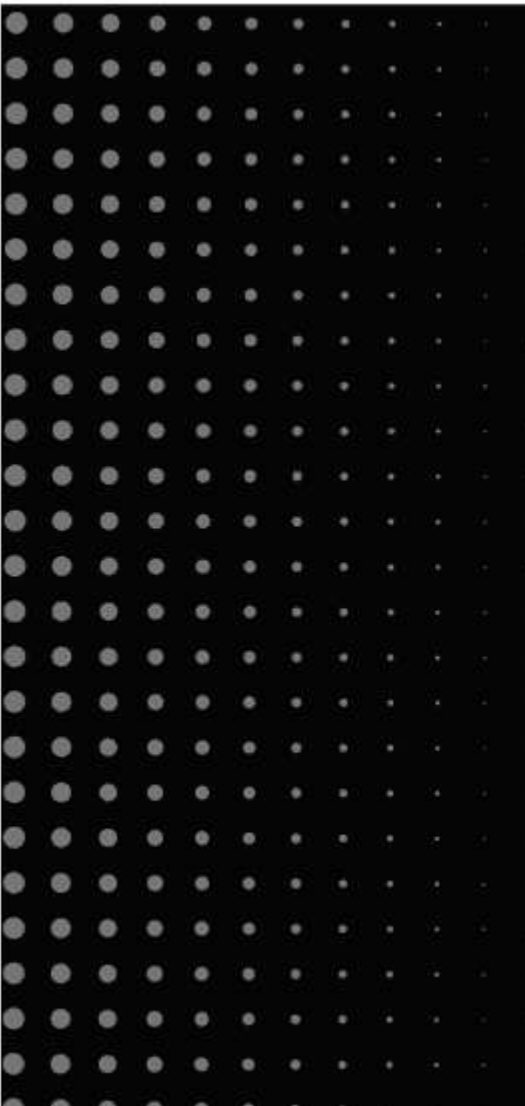

MAVILA

P R E M I U M

MANUAL DE PROPIETARIO

ADV100

ADV160
by **MAVILA**
PREMIUM



Prólogo

Le agradecemos y felicitamos por elegir una motocicleta **MAVILA**.

Las motocicletas **MAVILA** son productos de alta calidad.

Sin embargo, el rendimiento y la durabilidad de su motocicleta dependen de su uso y del mantenimiento periódico que se le realice. Por lo tanto, lea atentamente el manual del propietario, ya que contiene la información necesaria para el correcto cuidado de su motocicleta, desde las inspecciones diarias hasta el mantenimiento periódico. Si tiene alguna duda, consulte con un concesionario o centro de servicio autorizado. Todo esto para que pueda disfrutar al máximo de su motocicleta.

Todo el contenido, así como las especificaciones técnicas incluidas en el manual del propietario, se basan en la ingeniería y la tecnología más modernas disponibles en el momento de la autorización para su impresión; no obstante, nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación en los productos/manuales que consideremos necesaria, sin previo aviso.

El propósito del manual del propietario es familiarizar al usuario con las características, el funcionamiento y el mantenimiento de esta motocicleta o scooter. Por lo tanto, es fundamental leer el manual antes de usarla por primera vez.

PRESTE ATENCIÓN A INFORMACIÓN IMPORTANTE

Al leer este manual, encontrará información importante resaltada.
Léala atentamente:

ADVERTENCIA

Además de la posibilidad de daños a la motocicleta, indica un riesgo potencial para la seguridad del conductor y/o del pasajero si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN

Esto indica la posibilidad de que la motocicleta sufra daños si no se siguen las instrucciones.

NOTA

Proporciona información importante.

INFORMACIÓN PARA TU SEGURIDAD

La conducción segura de una motocicleta depende directamente de las técnicas empleadas, así como de la experiencia del conductor. Por lo tanto, es deber de todo conductor.

Solicitar siempre aclaraciones sobre la conducción de motocicletas a personal cualificado y competente:

1. Siga atentamente el manual del propietario.
2. Realice siempre las inspecciones previas.
3. Conocer y respetar los límites de velocidad y todas las leyes de tránsito.
4. Conocer y respetar tus propios límites también ayuda a prevenir accidentes causados por falta de experiencia.
5. Nunca conduzcas tu motocicleta bajo los efectos del alcohol, las drogas o cualquier tipo de estupefaciente.

Equipo de protección:

Tanto el conductor como el pasajero deben observar las siguientes normas:

1. Utilice siempre casco homologado por las autoridades competentes.
2. Use visera o gafas protectoras.
3. Es fundamental usar botas de cuero, chaqueta, pantalones largos y guantes para prevenir lesiones.

INFORMACIÓN PARA TU SEGURIDAD

4. No uses ropa suelta, ya que puede engancharse en piezas móviles, como ruedas y cadenas de transmisión, o incluso en palancas y pedales, lo que podría provocar accidentes.
5. Prefiere usar ropa de colores claros, ya que te hace más visible para los demás conductores.
6. Tenga cuidado con el escape y el motor después de usar la motocicleta, ya que existe riesgo de quemaduras graves debido a la alta temperatura.
7. Tenga cuidado con los niños cerca del área de estacionamiento de su motocicleta, ya que pueden sufrir quemaduras si entran en contacto con el motor o el escape.

Equipaje

1. Nunca transporte cargas que puedan interferir con la estabilidad o el manejo de la motocicleta.
2. No sujete cargas al manillar ni a la suspensión delantera, ya que esto puede provocar inestabilidad en la motocicleta.
3. No permita que la carga transportada interfiera con su postura al conducir la motocicleta.

INFORMACIÓN PARA TU SEGURIDAD

Accesorios y modificaciones

1. Nunca modifique ni altere su motocicleta. Instalar o quitar cualquier equipo o accesorio puede hacer que su motocicleta sea ilegal para circular por vías públicas.
2. Los accesorios eléctricos pueden exceder la capacidad especificada del sistema eléctrico, causando daños al sistema de iluminación y/o encendido de la motocicleta y anulando la garantía.

Gasolina y gases de escape

Recuerde siempre que la gasolina es altamente inflamable, por lo tanto:

1. Apague siempre el motor antes de repostar.
2. Durante el repostaje, no fume y evite que la gasolina salpique el motor o el escape.
3. No conduzca la motocicleta en un lugar sin ventilación, ya que los gases del motor son altamente tóxicos e incluso pueden causar la muerte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor	Monocilindrico SOHC, 4T - 4 válvulas
Cilindrada	174 CC
Relación de compresión	11.5:1
Potencia Máxima	18.50 hp / 8500 rpm
Torque Máximo	17.2 Nm @ 6500 rpm
Tipo de carburador	EFI
Batería	De gel
Sistema	EURO III
Refrigeración	Líquido refrigerante
Arranque	Eléctrico
Encendido	ECU / Electrónico
Embrague	Polea Centrifuga
Sistema de marchas	Automática CVT
Transmisión final	Faja
Sistema Eléctrico	12 V / 7 Ah
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Brazo basculante con doble amortiguacion regulable

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Freno delantero	Disco lobulado
Frenos posteriores	Disco lobulado
Neumático delantero	110/80 - 14
Neumático posterior	130/70 - 13
Largo	1980 mm
Ancho	760 mm
Altura	1100 mm
Distancia entre ejes	1370 mm
Distancia al suelo	145 mm
Altura del asiento	780 mm
Tipo de aro	Aleación de aluminio
Peso neto	135 kg
Carga útil	150 kg
Capacidad del tanque de gasolina	10.5 Lt
Aceite de motor / Capacidad	10W40 sintético / 0.9 Lt
Aceite de transmisión / Capacidad	SAE 80W-90 / 200 ml
Max Velocidad (aprox)	120 km/h

USA REPUESTOS ORIGINALES MAVILA

Los repuestos originales MAVILA se fabrican con los mismos materiales y criterios de alta calidad que se utilizan en la producción de la motocicleta. Ninguna pieza puede comercializarse sin cumplir con las especificaciones de diseño. Estas piezas se someten a un riguroso control de calidad y a sofisticados procesos de fabricación. Por este motivo, los repuestos originales MAVILA deben adquirirse en distribuidores o centros de servicio autorizados de MAVILA.

No se ofrece ninguna garantía de calidad ni durabilidad si se adquieren repuestos no originales en el mercado. Asimismo, pueden surgir problemas inesperados que reduzcan el rendimiento y la vida útil de la motocicleta. Utilice siempre repuestos originales MAVILA para mantener su motocicleta en perfecto estado y prolongar su vida útil.



IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA

La motocicleta tiene un Número de Identificación del Vehículo (VIN), una placa de identificación, un número de tipo de motor y un número de entrega.



Número de Identificación del Vehículo




Número de producto



Tipo de motor y número de entrega

UBICACIÓN DEL COMPONENTES

1. Espejo retrovisor izquierdo
2. Ensamble de interruptor izquierdo
3. Reservorio de líquido de frenos posterior
4. Panel de instrumentos
5. Botón de ajuste instrumentos
6. Reservorio de líquido de frenos delantero
7. Ensamble de interruptor derecho
8. Espejo retrovisor derecho
9. Palanca de freno delantero
10. Acelerador
11. Interruptor de encendido.
12. Tapa de tanque de combustible
13. Puño izquierdo
14. Palanca de freno posterior

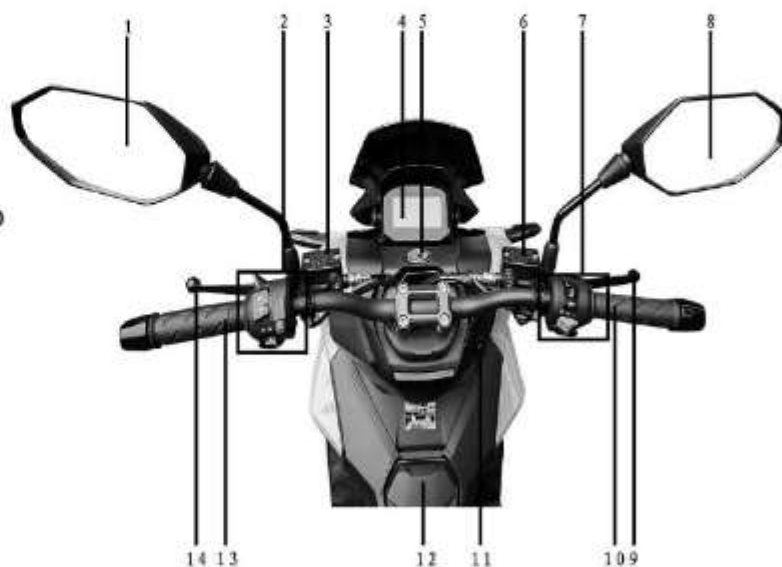

UBICACIÓN DEL COMPONENTES

1. Asiento del conductor
2. Asiento del pasajero
3. Apoyabrazos izquierdo
4. Filtro de aire
5. Caballete central
6. Pedal trasero izquierdo
7. Caballete lateral
8. Reposapiés izquierdo
9. Depósito de combustible
10. Bomba del freno de disco delantero
11. Rueda
12. Disco de freno delantero



UBICACIÓN DEL COMPONENTES

1. Reposapiés derecho
2. Puerto de llenado de agua del radiador
3. Indicador de aceite
4. Disco de freno posterior
5. Pinza de freno de disco posterior
6. Apoyabrazos derecho
7. Pedal trasero derecho



UBICACIÓN DEL COMPONENTES

- 1..Intermitente delantero derecho
2. Parabrisas delantero
3. Intermitente delantero izquierdo
4. Luces diurnas
5. Faros
6. Reflector posterior
7. Lámpara de placa
8. Intermitente posterior derecho
9. Faro posterior
10. Intermitente posterior izquierdo



UBICACIÓN DEL COMPONENTES

1. ECU
2. Relé principal
3. Relé de la bomba de combustible
4. Relé de arranque
5. Batería
6. Bocina de alarma
7. Controlador
8. Depósito de refrigerante
9. Sensor de oxígeno
10. Caja de herramientas



UBICACIÓN DEL COMPONENTES

- 11. Válvula solenoide
- 12. Relé intermitente
- 13. Relé de arranque
- 14. Depósito de basura
- 15. Bobina de encendido
- 16. Interruptor de la pata de cabra
- 17. Puerto de diagnóstico OBD
- 18. Caja de fusibles
- 19. Válvula de purga
- 20. Bocina
- 21. Toma de corriente USB



INTERRUPTOR ENCENDIDO

El interruptor de encendido de este modelo se encuentra en el lado derecho del panel de la maleta delantera; el interruptor de encendido y el bloqueo de dirección están integrados en una pieza. Se proporcionan dos llaves para este modelo. Cada llave remota incluye una llave mecánica; guárdelas en un lugar seguro.

El encendido, la dirección, el asiento y el candado del combustible utilizan la misma llave de control remoto.

La llave mecánica puede abrir el candado del asiento, cuyo orificio se encuentra en la parte inferior del asiento.



INTERRUPTOR ENCENDIDO

Para encender la motocicleta, presione el interruptor de encendido. El cinturón de luces externo se iluminará. Luego, gire el interruptor de encendido en sentido horario hasta la posición .

La motocicleta se encenderá y el cuadro de instrumentos iniciará su inicialización.

Para arrancar el motor, levante el caballete lateral y sujete firmemente la palanca de freno (solo el freno delantero o ambos frenos delantero y trasero). Luego, presione el botón de arranque en el conjunto de interruptores derecho. El motor debería arrancar normalmente.

Para abrir el candado del asiento y el obturador del depósito de combustible, gire el interruptor de encendido a la posición  SEAT  FUEL, luego presione el botón "FUEL" para abrir la válvula del depósito.

Presione el botón "SEAT" para abrir el candado del asiento.

La lógica de bloqueo de la motocicleta es la misma que la posición . Después de bloquear la motocicleta, se puede girar el interruptor de encendido a la posición .

INTERRUPTOR ENCENDIDO

Cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición , el cinturón de luces externas permanecerá encendido. Después de 3 segundos, si la llave remota está dentro de un alcance de 1.2 metros de la antena, el cinturón de luces externas del interruptor de encendido se apagará después de 4 segundos. (Los escenarios más comunes son 4).

Cuando el cinturón de luces externas se apaga mientras suena brevemente la alarma, el candado de encendido se apaga y la motocicleta entra en la condición de funcionamiento de antirrobo automático. Si la llave remota está fuera del alcance de 1.2 metros de la antena, cuando el cinturón de luces se apaga mientras suena brevemente la alarma, el candado de encendido se apaga y la motocicleta entra en la condición de funcionamiento de antirrobo automático.

Gire el interruptor de encendido a la posición . El cinturón de luz exterior del interruptor de encendido permanecerá encendido. Después de 3 segundos, si la llave remota está fuera del alcance (más de 1.2 metros de la antena), el cinturón de luz se apagará mientras suena brevemente el zumbador. A continuación, el bloqueo de encendido se activará y la motocicleta entrará en el modo de funcionamiento antirrobo automático.

Para bloquear el vástago de dirección, gírelo hasta el límite izquierdo o derecho y, luego, gire el interruptor de encendido a la posición . El vástago de dirección se bloqueará normalmente.

INTERRUPTOR ENCENDIDO

Pulse la tecla remota . La primera pulsación activará las luces de intermitencia izquierda y derecha, que se encenderán mientras el zumbador suena durante mucho tiempo. La motocicleta entrará en el modo de funcionamiento antirrobo manual. Pulse de nuevo el botón  y las luces de intermitencia izquierda y derecha parpadearán dos veces mientras el zumbador suena brevemente dos veces. A continuación, la condición de funcionamiento antirrobo será liberada.

Pulse el mando  para activar la función de Búsqueda Remota de Motocicleta (sin resguardo a menos de 30 metros). Las luces de intermitencia izquierda y las de la derecha se encenderán 3 veces mientras el zumbador suena brevemente 3 veces. Pulse la llave remota  para desactivar la función de Entrada sin llave. En este momento, no se puede girar el interruptor de encendido.

ADVERTENCIA

Por favor, no gire la llave de encendido a la posición  mientras conduce, ya que esto puede hacer que pierda el control de la motocicleta.


INTERRUPTOR ENCENDIDO

ADVERTENCIA

- Incluso cuando la llave remota está a menos de 1.2 metros de la antena, colocarla en determinadas ubicaciones puede provocar una comunicación anómala entre la llave y la motocicleta, lo que potencialmente puede causar un fallo al encender o al arrancar el motor. Estas ubicaciones incluyen, entre otras, el compartimento delantero izquierdo de equipaje, la zona cerca del vástago de dirección, la parte delantera del tablero de instrumentos y el compartimento trasero de equipaje.
- El cable se alarga después de un uso prolongado, lo que podría dificultar la apertura de la tapa del depósito de combustible. Los usuarios pueden ajustar la longitud del cable ajustando la tuerca (consulte el manual de reparación para los métodos de ajuste) o hacer que un profesional en un concesionario autorizado lo ajuste antes de que pueda restablecerse.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

1. Indicador de giro a la izquierda
2. Indicador de voltaje de la batería
3. Indicador de luz de carretera
4. Indicador de giro a la derecha
5. Indicador de hora
6. Indicador de voltaje de la batería
7. Indicador de velocidad
8. Kilometraje total/Odómetro parcial
9. Indicador de parada en ralentí
10. Indicador de fallo del sistema de inyección electrónica de combustible (EFI)
11. Alarma de alta temperatura
12. Indicador del sensor de la llave
13. Indicador de bajo nivel de combustible
14. Unidad de medida de velocidad del motor (RPM)

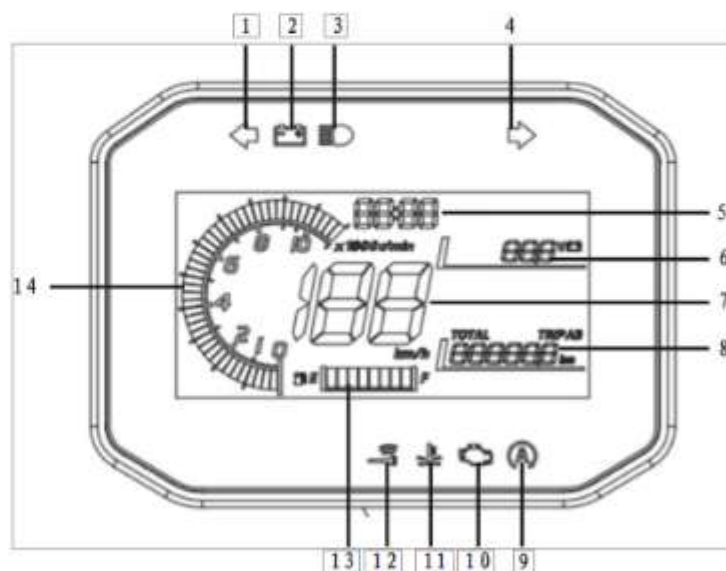

TABLERO DE INSTRUMENTOS

Gira la llave de encendido a la posición  ; el panel de instrumentos iniciará su autodiagnóstico. La pantalla mostrará y empezará su autodiagnóstico, indicándote el estado actual de la motocicleta. La luz de indicación de fallo del motor .

ADVERTENCIA

La limpieza directa del panel de instrumentos con agua a alta presión no está permitida. Limpiar el panel con gasolina, etanol o disolventes orgánicos también está prohibido, ya que podría hacer que el instrumento se agriete o que los colores se desvanecen.

Giro a la izquierda

Cuando pulses el interruptor de la señal de giro , el indicador  se encenderá.

ATENCIÓN

Si una luz de señal de giro está dañada o funciona incorrectamente, esta luz indicadora  parpadeará más rápido de lo normal, recordándote el fallo de la luz de giro.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

Alarma de mal funcionamiento del motor

Cuando el sistema de gestión del motor falla, la luz de alarma  se encenderá. Al girar la llave a la posición , la luz indicadora  se iluminará. Después de que el motor arranque, la luz indicadora  debe apagarse de inmediato.

ADVERTENCIA

Después de que el motor arranca, si la luz indicadora se ilumina o parpadea, la motocicleta puede no estar funcionando normalmente y es posible que el sistema de combustible no funcione. Si la luz indicadora se ilumina o parpadea mientras conduce, por favor deja de usar la motocicleta y contacta al servicio técnico autorizado.

Giro a Derecha

Cuando pulses el interruptor de la señal de giro , el indicador  se encenderá.

ATENCIÓN

Si una luz de señal de giro está dañada o funciona incorrectamente, esta luz indicadora  parpadeará más rápido de lo normal, recordándote el fallo de la luz de giro.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

Luz indicadora de luz alta

Cuando se empuja hacia arriba el interruptor de faros en el conjunto de interruptores izquierdo, se encenderá la luz indicadora .

Cuando se pulsa el conmutador de luz de cruce en el conjunto de interruptores izquierdo, se encenderá la luz indicadora  y permanecerá encendida hasta que suelte el interruptor

ATENCIÓN

Por favor, verifique y confirme periódicamente el nivel normal de aceite. La única forma de comprobar el nivel de aceite es revisar el medidor de aceite.

Luz de alarma de nivel bajo de combustible

Precaución: Si el nivel de combustible es demasiado bajo, puede provocar fallos al arrancar el motor o un rendimiento de potencia deficiente. En este caso, deje de usarlo para evitar posibles daños a la bomba de combustible.

No agote completamente el combustible en el tanque. Vuelva a llenar el combustible antes de que la luz de alarma se vuelva amarilla.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

Acceder a la Página de Configuración

Configuración del reloj

Reloj en tiempo real de 24 horas; se puede ajustar con el botón

Antes: La operación normal no funciona.

En el modo de ajuste de reloj, una pulsación corta incrementa en uno el dígito que parpadea actualmente.

Después: La operación normal no funciona.

En el modo de ajuste de reloj, una pulsación corta disminuye en uno el dígito que parpadea actualmente.

Izquierda: La operación normal no funciona.

Una pulsación corta alterna entre las pantallas ODO (odómetro) y TRIP.

Cuando la pantalla TRIP está activa, una pulsación larga mostrará el valor TRIP.

Derecha: La operación normal no funciona.

Una pulsación corta alterna la visualización del sistema métrico/imperial (pulgadas).

Durante el ajuste, una pulsación corta alterna el dígito que parpadea.

Cuando un dígito parpadea (al ajustarlo), pulse el botón para guardar la configuración y salir del modo de ajuste.

Izquierda + Derecha: La operación normal no funciona.

Mantenga pulsados simultáneamente los botones izquierdo y derecho durante tres segundos para acceder al modo de ajuste del reloj.

El número de la hora comenzará a parpadear.

Botón de función



MAVILA
PREMIUM



24/20

GARANTÍA

**24 MESES
Ó 20,000 KM**

Política de garantía **MAVILA**

MAVILA garantiza al comprador de una motocicleta de su marca que nuestros puntos de venta autorizados repararán o sustituirán cualquier pieza del vehículo que haya fallado debido a un defecto en material y/o montaje según los terminos y condiciones siguientes:

01 La duración de esta garantía limitada es de 24 meses o 20.000 km., o lo que ocurra primero y respetando el cronograma de mantenimiento.

02 Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que:

- a. No haya sido mantenido en un punto de venta oficial o taller autorizado por **MAVILA** siguiendo el programa de mantenimiento periódico tal y como especifica el manual del propietario. La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas dará lugar a la pérdida total de la garantía de su vehículo.
- b. Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las especificaciones de fábrica, o almacenado inadecuado.

- c. Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio, vandalismo, accidente o utilizado para un propósito diferente al de su diseño tal y como figura en las instrucciones mencionadas en el manual de propietario.
- d. Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los recomendados por **MAVILA**.
- e. Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales, espectáculos y otras manifestaciones públicas.

03 Quedan excluidas de la garantía:

- a. Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de mantenimiento, limpiezas y ajustes tal y como especifica el manual del propietario tales como lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite, limpieza del sistema de combustible, acumulación de carbonilla, mantenimiento de la batería y tensado de cadena.
- b. Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso, batería, embrague, sistema de variador, bujías, bombillas, CDI, rectificador, relés, bobina,

- estator, bocina, cableo eléctrico, cadenas, piñones de transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto de fabricación o montaje.
- c. Toda batería que no admita carga después de un periodo de tiempo razonable desde su puesta a punto, se considera que no ha sido mantenida adecuadamente (cargada de forma periódica para evitar la sulfatación de las placas) y queda excluida de la garantía partes eléctricas de uso por desgaste normal como ser: lámparas, bombillas y bujías. Daños causados por la instalación de piezas eléctricas, alarmas, rastreadores o accesorios que no sean fabricados y/o administrados por **MAVILA**.
La batería contará con una garantía de 3 meses o 3000 km, lo que suceda primero.
- d. Los deterioros debidos a incendio, colisión, accidente o un mantenimiento inapropiado (especialmente los producidos por falta de aceite cuyo nivel debe ser revisado cada 500 Km).
- e. Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas de goma o plástico como consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos.
- f. Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean fabricados o suministrados por **MAVILA**.
- g. Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de aceite, por considerar que no afecta en modo alguno a la calidad, funcionamiento o comportamiento del vehículo.
- h. Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales como hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, etc., que se produzcan como consecuencia de una avería.
- 04** Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá solicitar la intervención en garantía a un punto de venta oficial o taller autorizado **MAVILA** en un plazo no mayor de 15 días, llevando el vehículo y aportando los siguientes documentos:
- a. Factura de venta, impreso de registro de venta o en su defecto permiso de circulación que demuestren el periodo de validez de la garantía.
- b. Documentos que demuestren la consecución del plan de mantenimiento marcado por fábrica en el manual de propietario y efectuados por un punto de venta oficial o taller autorizado **MAVILA**.

- estator, bocina, cableo eléctrico, cadenas, piñones de transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto de fabricación o montaje.
- c. Toda batería que no admita carga después de un periodo de tiempo razonable desde su puesta a punto, se considera que no ha sido mantenida adecuadamente (cargada de forma periódica para evitar la sulfatación de las placas) y queda excluida de la garantía partes eléctricas de uso por desgaste normal como ser: lámparas, bombillas y bujías. Daños causados por la instalación de piezas eléctricas, alarmas, rastreadores o accesorios que no sean fabricados y/o administrados por **MAVILA**.
La batería contará con una garantía de 3 meses o 3000 km, lo que suceda primero.
- d. Los deterioros debidos a incendio, colisión, accidente o un mantenimiento inapropiado (especialmente los producidos por falta de aceite cuyo nivel debe ser revisado cada 500 Km).
- e. Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas de goma o plástico como consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos.
- f. Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean fabricados o suministrados por **MAVILA**.
- g. Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de aceite, por considerar que no afecta en modo alguno a la calidad, funcionamiento o comportamiento del vehículo.
- h. Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales como hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, etc., que se produzcan como consecuencia de una avería.
- 04** Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá solicitar la intervención en garantía a un punto de venta oficial o taller autorizado **MAVILA** en un plazo no mayor de 15 días, llevando el vehículo y aportando los siguientes documentos:
- a. Factura de venta, impreso de registro de venta o en su defecto permiso de circulación que demuestren el periodo de validez de la garantía.
- b. Documentos que demuestren la consecución del plan de mantenimiento marcado por fábrica en el manual de propietario y efectuados por un punto de venta oficial o taller autorizado **MAVILA**.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

El vehículo deberá realizar todos sus mantenimientos en los Talleres Autorizados.

El primer mantenimiento se deberá realizar a los 1000 km (+-100km).

El segundo mantenimiento a los 4,000 kms (+-100km) y en adelante cada 4,000 kms (-+100 kms).

La mano de obra de los mantenimientos de 1,000, 4,000 y 8,000 kms será gratuita.

Revisión 12.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 16.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 20.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 24.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 28.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 32.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 36.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 40.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 44.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 48.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 52.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

Revisión 56.000 km

Fecha:

Km:

Firma y sello
Servicio autorizado

MAVILA

P R E M I U M

f @MavilaMotos

 www.mavila.pe

Servicio al Cliente Mavila
Escríbenos al WhatsApp.



Activa tu cámara y apunta a
este código

O agrega este número de
WhatsApp:

923 005 853